




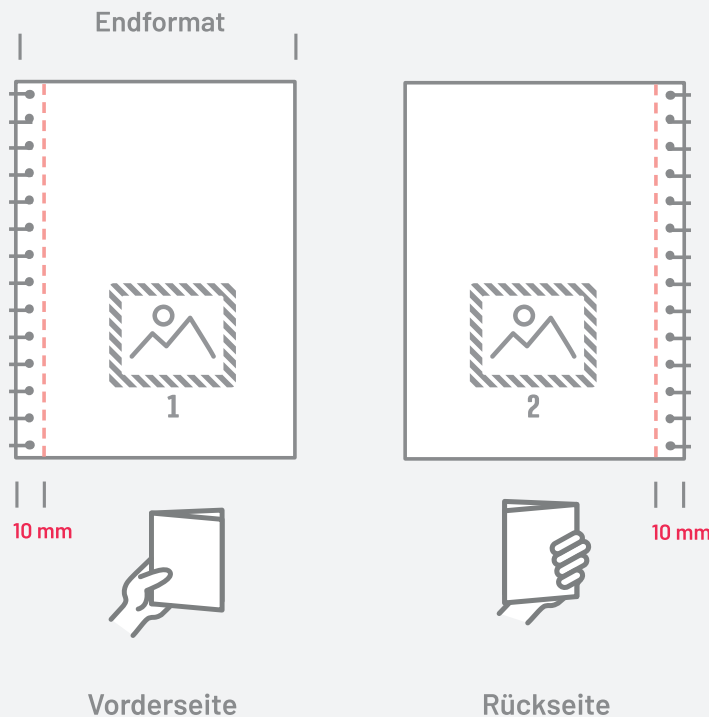

Beispiel Druckdatei ohne Rotation auf geraden Seitenzahlen

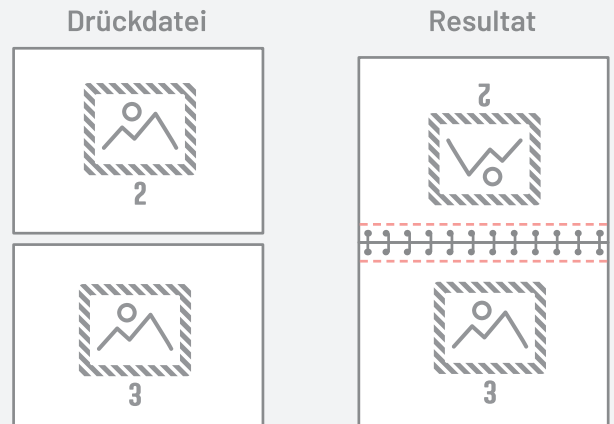

Beispiel Druckdatei mit 180° Rotation auf geraden Seitenzahlen

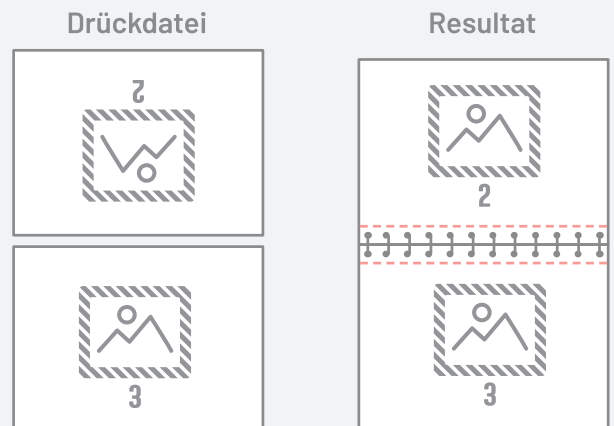

Wire-O Broschüren – Links gebunden

Liefere deine Druckdatei als PDF-Dokument an, mit der gewählten Seitenanzahl in der richtigen Reihenfolge. Dabei ist Seite 1 in dem PDF-Dokument das Deckblatt und Seite 2 die Rückseite des Deckblatts. Die letzte Seite ist die Rückseite der Broschüre.

Platziere Bilder oder Texte, durch welche der Wire-O Draht nicht durchlaufen darf, mit mindestens 10 mm Abstand vom Rand wo der Draht läuft. Der Wire-O Draht befindet sich bei ungeraden Seitenzahlen auf der linken Seite und bei geraden Seitenzahlen auf der rechten Seite.

Wire-O Broschüren – Oben gebunden

Hier musst du aufpassen, dass die Seiten nicht standardmäßig in der selben Ausrichtung stehen, wenn du die Broschüre offen vor dir liegen hast. In der Abbildung ist zu sehen, wie du die

Druckdatei korrekt bereitstellst.

Wenn du von oben nach unten weiterlesen willst, wenn die Broschüre geöffnet vor dir liegt, dann müssen die Seiten rotiert werden in der Druckdatei. Dies ist nur wichtig bei einem doppelseitigen Druck. Rechts siehst du den Unterschied in zwei Beispielen.

Deckblatt und Innenseiten doppelseitig bedruckt

In diesem Fall rotierst du alle geraden Seitenzahlen um 180°, außer der letzten Seite.

Platziere Bilder oder Texte, durch welche der Wire-O Draht nicht durchlaufen darf, mit mindestens 10 mm Abstand vom Rand wo der Draht läuft. Der Wire-O Draht läuft auf ungeraden Seitenzahlen am oberen Rand und bei geraden Seitenzahlen am unteren Rand entlang.