


HARDCOVER BÜCHER

Klebegebunden (alle formate)

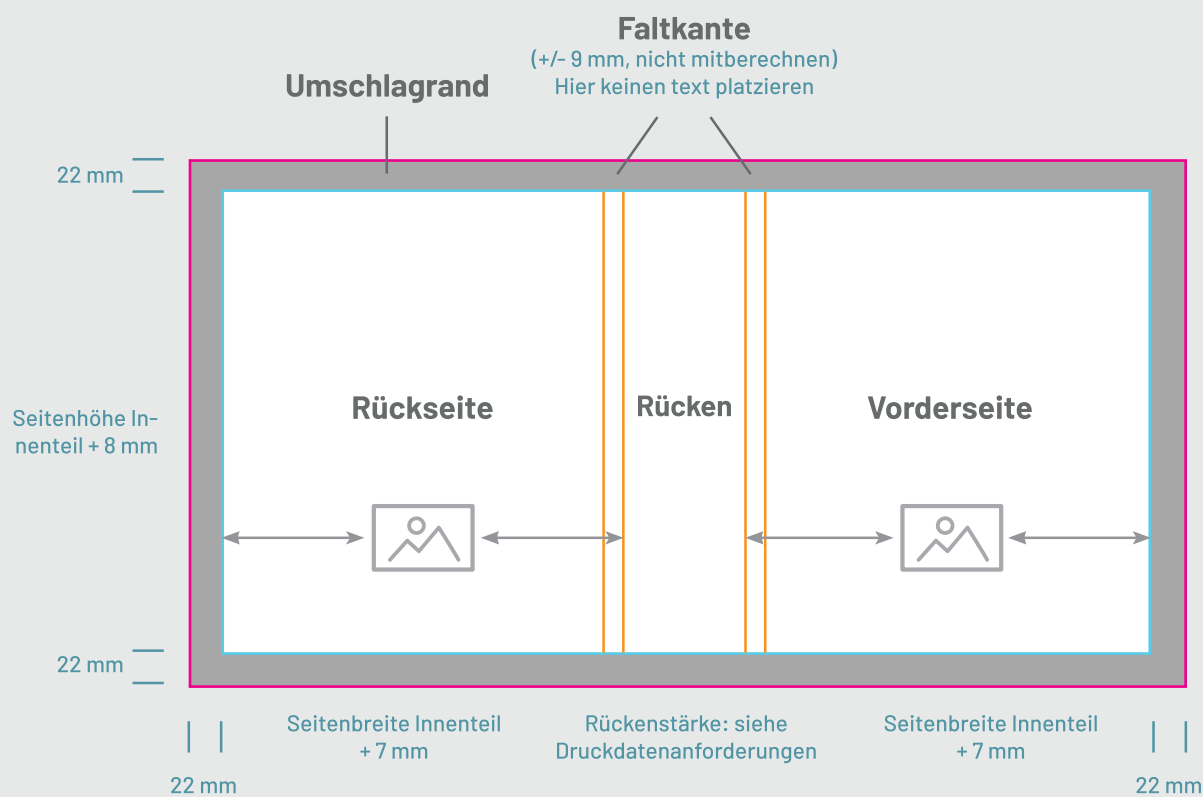

1. Seitenanzahl berechnen

Wenn du dieses Produkt bestellst, gib die gewünschte Anzahl in der Web-App ein. Verwende die Anzahl der Innenseiten plus 4 Seiten für den Umschlag.

Zum Beispiel:

Wenn der Innenteil 36 Seiten hat, benötigst du insgesamt 40 Seiten (36 + 4)..

2. Umschlagseite berechnen:

Um die Umschlagseite zu berechnen, sind 3 Punkte wichtig:

- die Rückenstärke
- die Größe des Umschlagrands (22 mm)
- die Größe deiner Innenseiten

Rückenstärke

Die Rückenstärke findest du unter dem Button Druckdatenanforderungen oben rechts in der Web-App, wenn du dein Produkt konfigurierst. Wir empfehlen, immer einen Sicherheitsabstand von 2 mm (1 mm auf beiden Seiten) in der Rückseitengestaltung einzuhalten.

Breite der Umschlagseite berechnen:

22 mm Umschlagrand + [Breite Innenteil + 7 mm] + Rückenstärke + [Breite Innenteil + 7 mm] + 22 mm Umschlagrand

Höhe der Umschlagseite berechnen:

22 mm Umschlagrand + [Höhe Innenteil + 8 mm] + 22 mm Umschlagrand

Endformat



Falzung außen



Sichtbarer Bereich



Beispiel Kalkulation:

Das gewünschte Produkt hat eine Rückenstärke von 10 mm.

Die Innenseiten sind 148 mm breit und 210 mm hoch (DIN A5 Hochformat).


Kalkuliere den Umschlag in Breite und Höhe folgendermaßen:

Breite: $22\text{ mm} + 155\text{ mm} + 10\text{ mm} + 155\text{ mm} + 22\text{ mm} = 364\text{ mm}$

Höhe: $22\text{ mm} + 218\text{ mm} + 22\text{ mm} = 262\text{ mm}$

3. Bedrucktes Vor- und Nachsatzblatt (optional)

Bitte beachte: Aufgrund der Klebebindung müssen 2 mm vom Rand des Vorsatzblattes Nr. 4 und des Nachsatzblattes Nr. 1 unbedruckt bleiben.

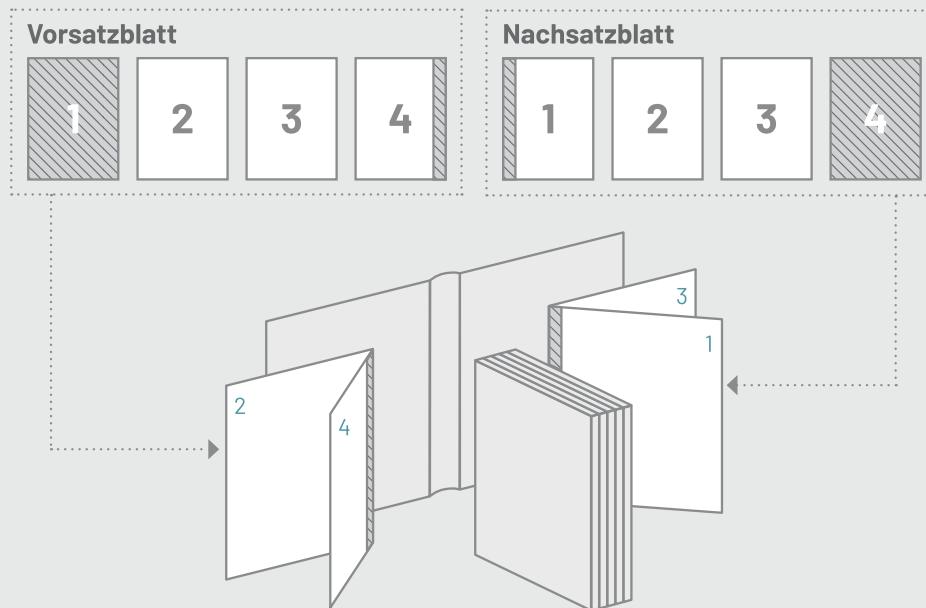

4. Der gesamte Entwurf ist in einer Datei zu liefern.

Lade den Umschlag, die Innenseiten sowie den Vor- und Nachsatz in einer einzigen Datei hoch:

